

Dynavector DV 20X-2A H/L 取扱説明書

このたびは、ダイナベクターMCカートリッジDV 20X-2Aをお買上げいただき誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 特徴

20X-2Aは、無垢アルミニウム削出しボディ、硬質アルミニウムカンチレバーにマイクロリッジ・スタイラスチップを装着し、磁気回路の支持部には上位モデルであるXX2MKIIやTe Kaitora Ruaと同様の基本構造を採用しています。磁気回路にはダイナベクターが開発した特殊焼純が施され、より一段と低歪みで伸びやかなサウンドを実現しました。


高出力タイプMCカートリッジ20X-2AHと低出力タイプの20X-2ALの2モデルがあり、お持ちのシステムに合わせて選択できます。

■ 接続方法

ピンセット等を使用し、各端子をリード線でヘッドシェル端子にしっかりと接続します。

端子ピン径は1.2mmです。1.0mmのコネクタは入らないのでご注意ください。間違った径のコネクタを無理に差し込むと、端子ピンやリード線を破損する場合があります。

配線に際して半田付けは絶対に避けてください。線材の内部断線の原因となります。

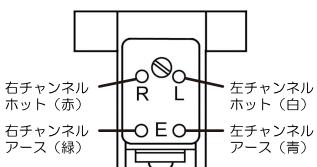

■ ヘッドシェルへの取り付け

付属のネジを用いてカートリッジをシェルに取り付けます。適合のネジサイズはM2.5です。取付け部分が緩んでいますと正しれない再生が行われなかったり、カートリッジやレコードを傷めてしまうことがありますのでご注意ください。

取り付け位置はご使用的トーンアームのオーバーハングに合わせます。詳しくはトーンアームの取扱説明書を参照ください。

■ 出力電圧

高出力モデルの20X-2AHは2.8mVの出力がありますので、MMカートリッジと同様にPHONO入力にそのまま接続します。(MC界圧トランジスタやヘッドアンプは不要です) 推奨負荷抵抗は1,000Ω以上で、MM用の47kΩにて使用可能です。

低出力モデルの20X-2ALはMC界圧トランジストもしくはヘッドアンプを使用するか、MC入力の端子に接続します。推奨負荷抵抗は30Ω以上です。

■ 針圧

適正針圧は1.8~2.2gで、室温20℃が基準です。室内温度が高い場合はやや軽め、低い場合はやや重めの針圧でお使いください。

■ 針先のクリーニング


針先はカートリッジの性能を左右する大変デリケートな部分ですので、取り扱いにはご注意ください。針先の汚れは付属のスタイルスブラシなどで根本から針先に向かって軽く払うようにクリーニングしてください。

クリーニング液を使用する場合は、ノンアルコールタイプのクリーリング液を推奨します。クリーニング液はつけ過ぎず、特にダンパーゴムに付着しないようにしてください。

クリーニング後は、針先の水分が十分乾いてから使用してください。

■ 針交換

針先が磨耗した場合は、お買い上げいただいたお店宛にお送りください。針交換価格にて新品とお取換え致します。

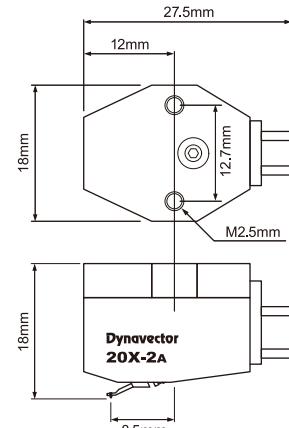

形 式	仕 様
出力電圧	: 高出力 / 低出力MCカートリッジ フラックスタンパー & ソフト化マグネット
周波数特性	: 2.8mV / 0.3mV (1kHz, 5cm/sec.)
チャンネルバランス	: 20~20,000Hz (±2dB)
チャンネルセパレーション	: 1.0dB以下/1kHz
コンプライアンス	: 25dB以上/1kHz
インピーダンス	: 12mm/N
スタイルス	: 150Ω / 5Ω
カンチレバー	: マイクロリッジ針
針 圧	: 6mm長 硬質アルミニウムパイプ
推奨負荷抵抗	: 1.8~2.2g
重 量	: 1,000Ω / 30Ω以上
	: 9.2g

ダイナベクター株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田3-2-7
TEL 03(3861)4341 FAX 03(3862)1650
<https://www.dynavector.co.jp/>